



1. Collegamento del PSD1 Motor Drive

- Collegare il cavo ethernet della rete Profinet alla porta X62 posta al di sopra dell'azionamento

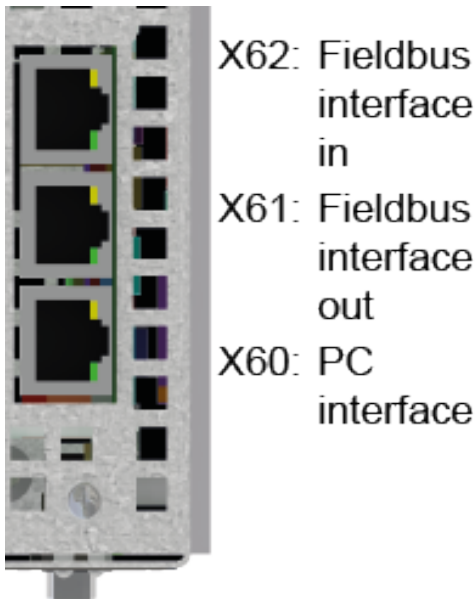

X62: Fieldbus interface in
X61: Fieldbus interface out
X60: PC interface

- Per configurare un indirizzo IP fieldbus in una classe differente dalla default `192.168.100.x`, impostare su 0 i due switch S12 ed S13 presenti sul davanti dell'unità, in questo modo l'indirizzo IP del PSD1 sarà configurabile tramite Profinet

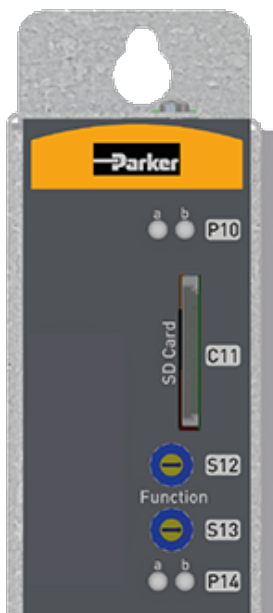

Above Fieldbus & Config Interface

P10: Fieldbus LED

C11: SD Slot

Address:
S12: high half byte
S13: low half byte

P14: LED Status Axis

⚠ Se l'operazione è stata effettuata con il PSD1 acceso, sarà necessario spegnerlo per qualche secondo perché la modifica abbia effetto